


Návod na upnutie nerezovej pásky Bandimex




Sponu nasadíme na pásku tak, ako je na obrázku. Sponu pridržíme a páskou obtočíme upínaný prvok, prípadne držiak. Páska sa z kartónu, ani z plastového obalu nevyberá, iba sa povytáhuje.




Pásku znova prestrčíme spodkom celou sponou a zahneme. Väčšiu upínaciu silu dosiahneme tak, keď pásku obtočíme okolo prvku dvakrát a až potom pri opätovnom prestrčení sponou koniec pásky zahneme.

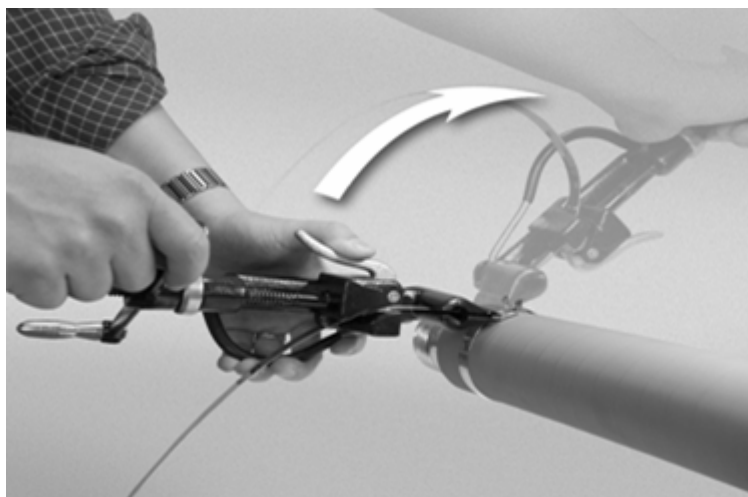

Nasadíme upínacie kliešte. Otáčaním kľuky pásku dotiahneme. Spoj zaistíme pretočením klieští o cca 160°. Súčasne pri pretáčaní klieští povoľujeme o cca 1/2 otáčky kľuku tak, aby nedošlo k poškodeniu spony alebo zoslabnutiu, či pretrhnutiu pásky.

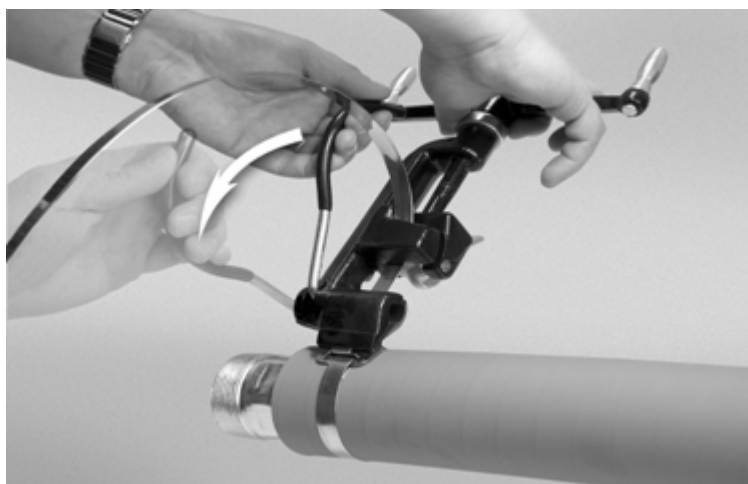

Pomocou strižnej páky odstrihneme koniec pásky.

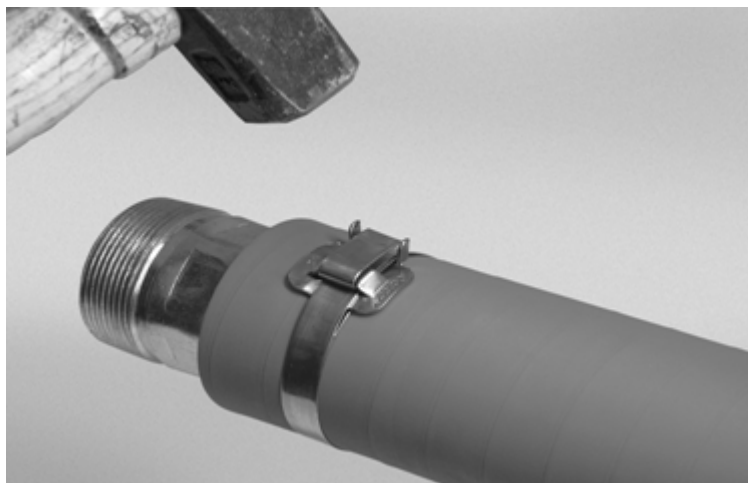

Kladivom zaklepeme pásku na mostíku spony a zaklepeme jazýčky spony.
Gratulujeme, máte hotový spoj.